




Tech manual


GeoMill ARUM 5X-500/500L - 補助シャフトシリンダー交換方法

シャフトシリンダー交換

- ① 補助シャフトシリンダーカバーのボルトを外し、カバーを取り外す

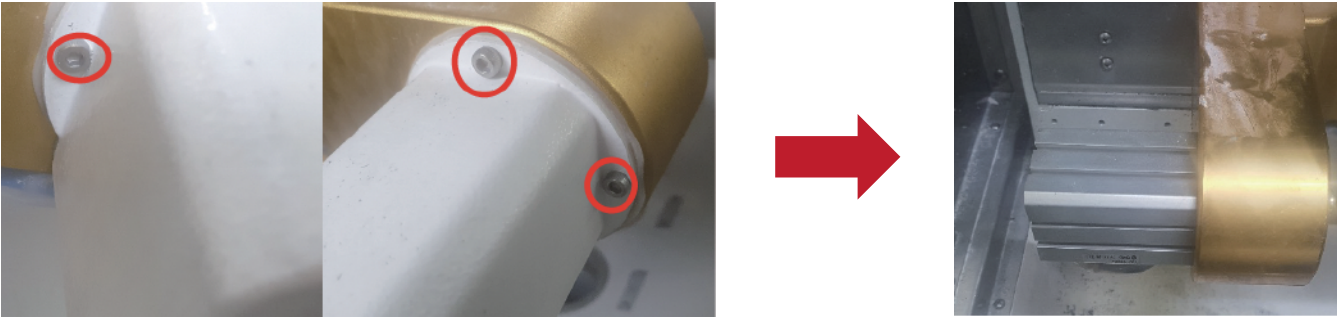

- ② シリンダー固定ボルトを外し、シリンダーを取り外す

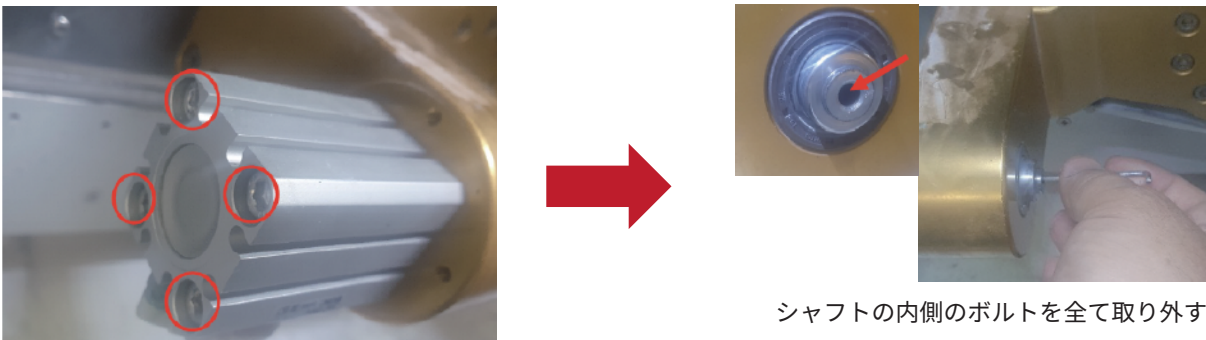

- ③ 既存のシリンダーから新しいシリンダーに、エアホースフィッティングを付け替えて組み立てる
その後、シャフトを組み立て、シリンダー固定ボルトでシリンダーを固定する



- ④ 組み立て終わったら、補助軸シャフトがジグ補助軸ベアリングにしっかりと挿入されているかを確認する
位置が合わない場合は補助アームボルトを4本外してから位置を合わせる

